

Karta katalogowa

WSKAŹNIK POŁOŻENIA WYŁĄCZNIKA WPW-1

1. Zastosowanie


Wskaźnik położenia wyłącznika WPW-1 przeznaczony jest do użytku między innymi w układach automatyki i energetyki przemysłowej. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie stanów wyłączników, rozłączników lub odłączników.



Rys. 1. Wskaźnik położenia wyłącznika WPW-1

2. Schemat połączeń.

Schemat połączeń został przedstawiony na Rys.2

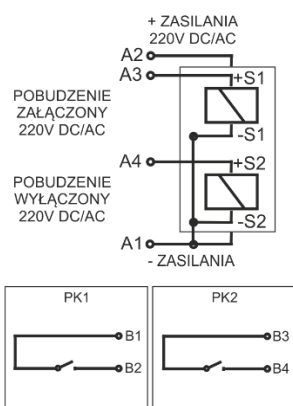

Rys. 2. Schemat funkcjonalny WPW-1

3. Dane techniczne

Tab. 1. Dane Techniczne

Napięcie zasilające UN	220 V DC lub 230V AC lub inne
Liczba wejść	2
Napięcie sygnałów wejściowych	(140V DC - 160V DC) (110V AC 140V AC) lub inne
Liczba styków	2
Liczba kanałów komunikacyjnych	1
Złącza	Złącza A, B
Wymiary (W/S/G)	47/47/130

4. Oznaczenie znakiem CE

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2011r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej Wskaźnika Położenia Wyłącznika umieszczonej na obudowie urządzenia. Tabliczka znamionowa przedstawiona została na Rys.3.

 ENERGOAPARATURA	NAZWA	Wskaźnik położenia wyłącznika		
	TYP	WPW-1		
	NR	0000	DATA PRODUKCJI	01.2025
	Uz	220V DC 230V AC	WYMIARY S/W/G [mm]	47/47/130
	P	< 1[W]	MASSA [kg]	0,15
	IP	40	KLASA OCHRONNOŚCI	1

Rys. 3. Tabliczka CE

5. Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo rocznym okresem gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA w Katowicach.

6. Postępowanie ze użytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) użyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.

7. Informacje dla zamawiającego

w sprawach technicznych i handlowych:

JACEK GUMUL

Kierownik Zakładu Elektroniki

tel.: +48 32 728 55 73

elektronika@enap.com.pl