

Karta katalogowa

PRZekaźnik POMOCNICZY R2D

1. Zastosowanie


Przekaźniki R2D stosowane są w automatyce zabezpieczeniowej w obwodach sterowania i sygnalizacji. Posiada on dwie niezależne cewki. Przekaźniki pośredniczące posiadają zdolność łączeniową taką samą jak powszechnie dostępne przekaźniki pomocnicze.



Rys. 1. Przekaźnik pomocniczy R2D

2. Schemat połączeń.

Schemat połączeń został przedstawiony na Rys.2

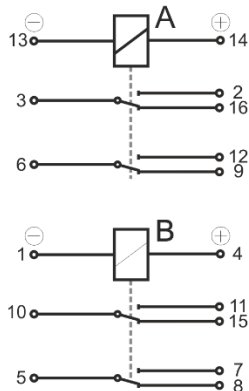

Rys. 2. Schemat funkcjonalny R2D

3. Dane techniczne

Tab. 1. Dane Techniczne

Napięcie znamionowe cewki	U=220V DC lub inne na zamówienie
Czas zadziałania (Zestyki przełączające)	tz ≤ 8 ms (max 10ms)
Wyprowadzenia	2 x MSTB 2,5/8
Wymiary (W/S/G) (bez gniazda)	77/55/110
Sposób montażu	Szyna TS35

4. Oznaczenie znakiem CE

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2013r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej Przekaźnika Pomocniczego umieszczonej na obudowie urządzenia. Tabliczka znamionowa przedstawiona została na Rys.3.

CE	NAZWA	Przekaźnik pomocniczy		
	TYP	R2D		
	NR	0001	DATA PRODUKCJI	08.2025
	Uz	220V DC	WYMIARY S/W/G [mm]	55/77/110
	P	< 2,5 [W]	MASA [kg]	0,15
	IP	40	KLASA OCHRONNOŚCI	1

Rys. 3. Tabliczka CE

5. Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo rocznym okresem gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA w Katowicach.

6. Postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.

7. Informacje dla zamawiającego

w sprawach technicznych i handlowych:

JACEK GUMUL

Kierownik Zakładu Elektroniki

tel.: +48 32 728 55 73

elektronika@enap.com.pl